SAMSUNG

KUCHENKA MIKROFALOWA

G643C/G645C

INSTRUKCJA OBSŁUGI

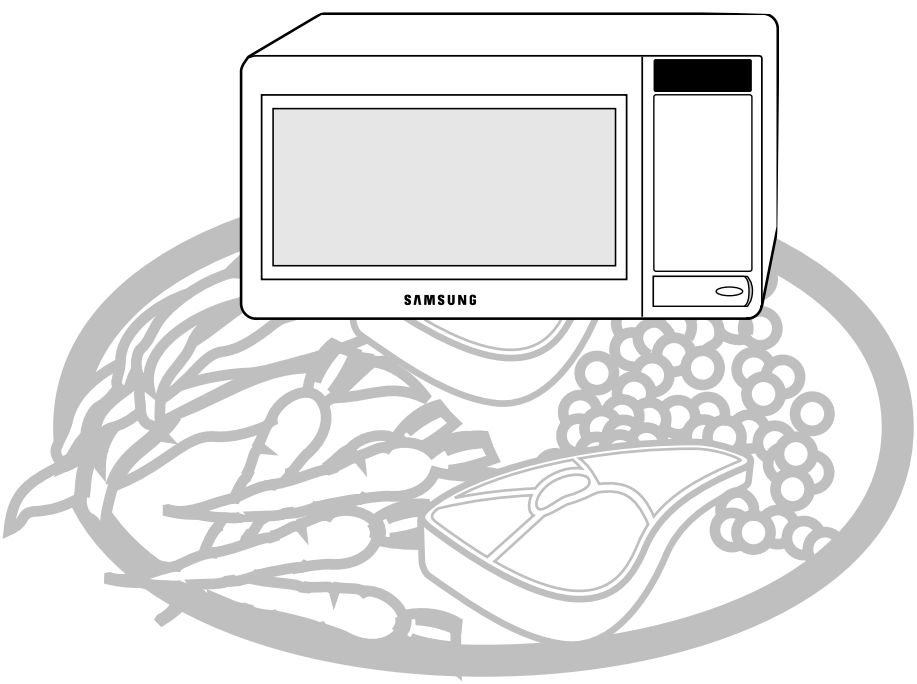

Skrócona instrukcja obsługi

PL

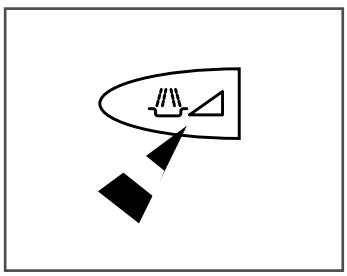

Włóż żywność do kuchenki. Wybierz poziom mocy naciskając przycisk raz lub więcej razy.

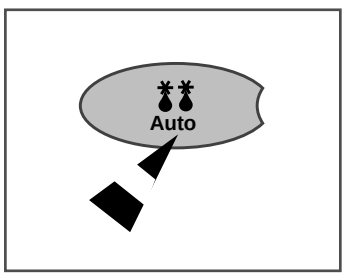

Włóż zamrożoną żywność do kuchenki. Naciśnij przycisk automatycznego rozmrażania raz lub więcej razy.

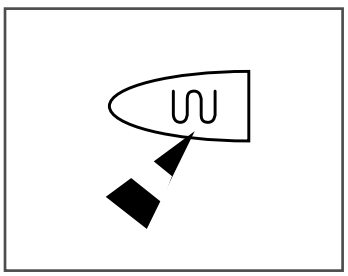

Połóż żywność na specjalnej podstawce do opiekania. Naciśnij przycisk .

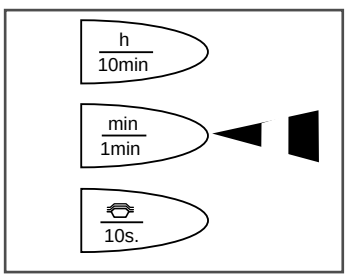

Ustaw czas gotowania używając przycisków 10min, 1min lub 10s.

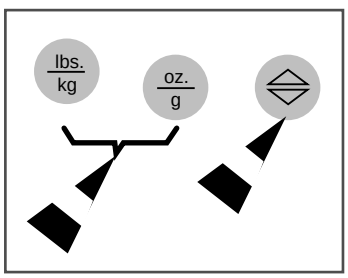

Ustaw wagę żywności używając przycisków lbs./kg i oz./g
W celu przełączenia pomiędzy angielskimi jednostkami miary (funty, uncje) a europejskimi (kilogramy, gramy) naciśnij jednocześnie przyciski AUTO i lbs./kg. Zwiększ lub zmniejsz czas gotowania przy pomocy przycisku .

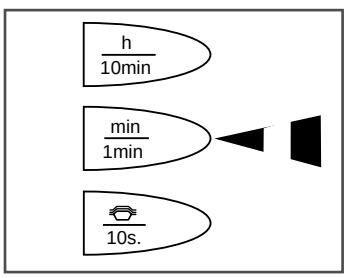

Ustaw czas gotowania używając przycisków 10min, 1min lub 10s.

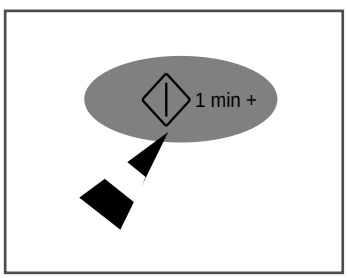

Naciśnij przycisk Start .
Rezultat: Rozpocznie się gotowanie
Zakończenie gotowania sygnalizowane jest czterokrotnym sygnałem dźwiękowym.

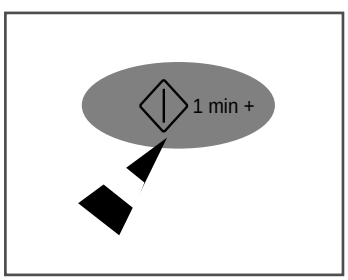

Naciśnij przycisk Start .

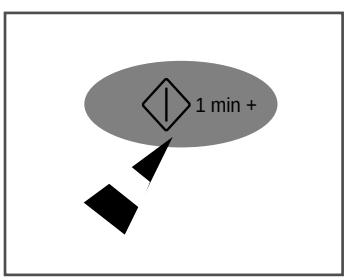

Naciśnij przycisk Start .

Właśnie zakupiliście Państwo kuchenkę mikrofalową marki Samsung. Niniejsza instrukcja obsługi zawiera wiele wartościowych informacji na temat przygotowywania potraw w Waszej kuchence. Prosimy poświęcić trochę czasu na jej przeczytanie, a pomoże to w pełni wykorzystać możliwości zakupionej kuchenki mikrofalowej.

PL

Spis treści

- ◆ SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2
- ◆ KUCHENKA MIKROFALOWA (G643C/G645C) 5
- ◆ PANEL STEROWANIA (G643C/G645C) 6
- ◆ O INSTRUKCJI OBSŁUGI 7
- ◆ INSTALACJA I PRZYGOTOWANIE DO PRACY KUCHENKI MIKROFALOWEJ
  - ■ Warunki bezpiecznej eksploatacji 8
  - ■ Akcesoria 10
  - ■ Instalacja kuchenki mikrofalowej 11
  - ■ Ustawianie aktualnego czasu 11
  - ■ Zasady działania kuchenki mikrofalowej 12
  - ■ Sprawdzenie prawidłowości pracy kuchenki 12
  - ■ Postępowanie w razie pojawienia się wątpliwości czy problemów 13
- ◆ GOTOWANIE W KUCHNI MIKROFALOWEJ
  - ■ Gotowanie/Odgrzewanie 14
  - ■ Poziomy mocy i dobór czasu 15
  - ■ Przerwanie gotowania 16
  - ■ Zmiana czasu gotowania 16
  - ■ Ustawianie czasu odstania potrawy 17
  - ■ Funkcja szybkiego podgrzewania 18
  - ■ Ustawienia funkcji szybkiego podgrzewania 19
  - ■ Funkcja szybkiego gotowania 20
  - ■ Ustawienia funkcji szybkiego gotowania 21
- ◆ ROZMRAŻANIE
  - ■ Funkcja automatycznego rozmrażania 22
  - ■ Ustawienia funkcji automatycznego rozmrażania 23
  - ■ Dobór wyposażenia 23
- ◆ TRADYCYJNE METODY GOTOWANIA
  - ■ Opiekanie za pomocą grilla 24
- ◆ GOTOWANIE KOMBINOWANE
  - ■ Gotowanie wielostopniowe 25
  - ■ Gotowanie mikrofalowe połączone z opiekaniem 26

PL

Spis treści (ciąg dalszy)

- FUNKCJE WYKORZYSTYWANE PODCZAS WSZYSTKICH RODZAJOW PRACY
  - Gotowanie z wykorzystaniem pamięci kuchenki 27
  - Wyłączanie sygnału dźwiękowego kuchenki 27
  - Tryb demonstracyjny kuchenki 28
  - Zablokowanie kuchenki 28
- ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA
  - Naczynia, które można stosować w kuchence mikrofalowej 29
  - Czyszczenie kuchenki mikrofalowej 30
  - Konserwacja i naprawa kuchenki mikrofalowej 30
  - Dane techniczne 31

Kuchenka mikrofalowa

PL

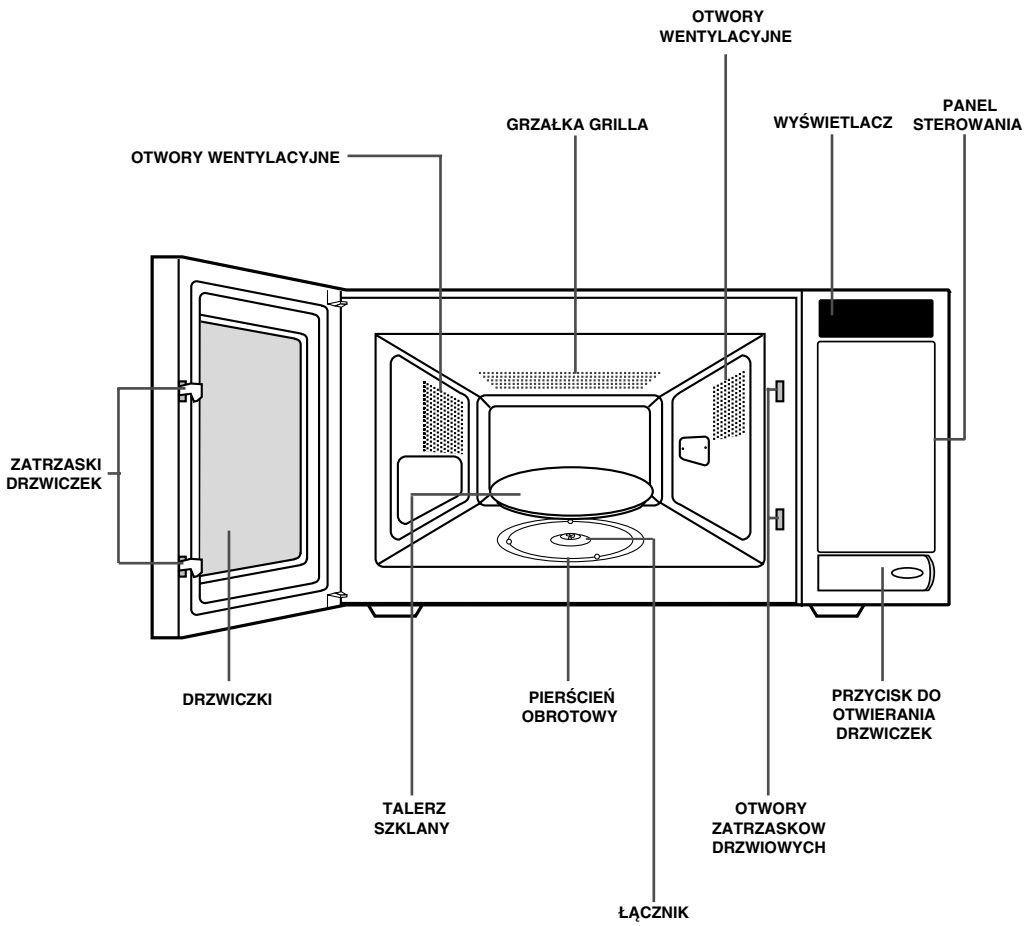

Panel sterowania

PL

G643C **G645C**

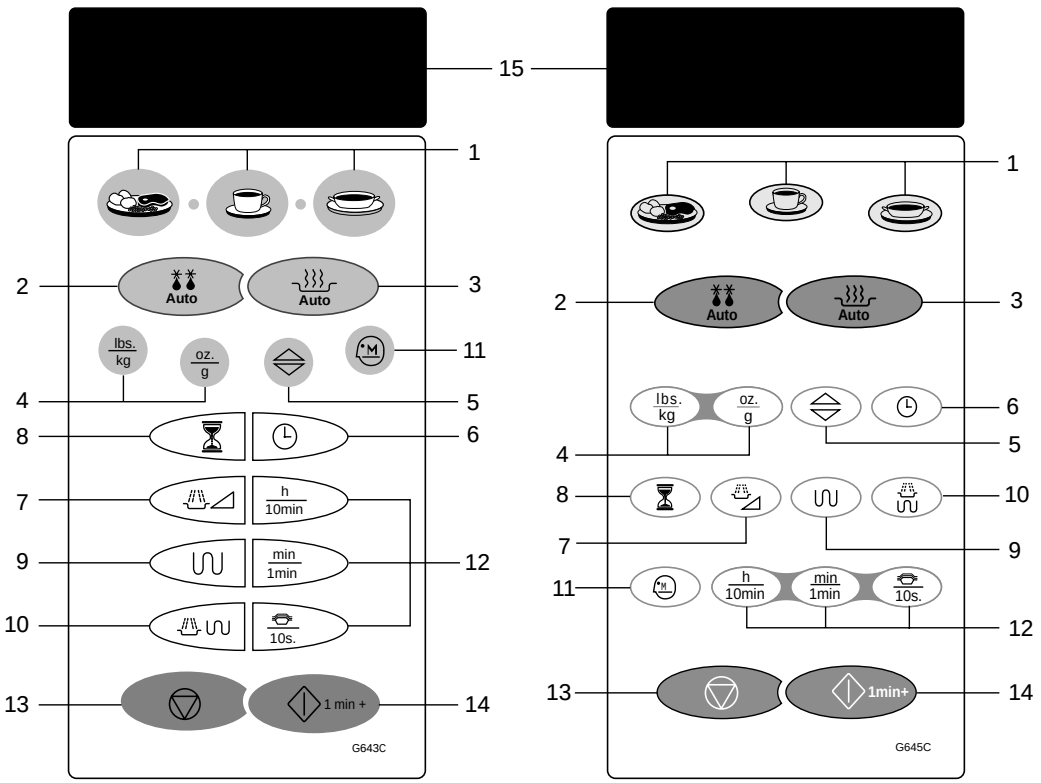

1. **FUNKCJE AUTOMATYCZNEGO ODGRZEWANIA**
2. **FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO ROZMRAŻANIA**
3. **FUNKCJE AUTOMATYCZNEGO GOTOWANIA**
4. **PRZYCISKI DO USTAWIANIA WAGI**
5. **PRZYCISK ZMIANY CZASU GOTOWANIA**
6. **PRZYCISK USTAWIENIA ZEGARA**
7. **GOTOWANIE MIKROFALOWE**
8. **PRZYCISK ZMIANY CZASU GOTOWANIA**
9. **OPIEKANIE PRZY POMOCY GRILLA**
10. **GOTOWANIE KOMBINOWANE**
11. **GOTOWANIE Z WYKORZYSTANIEM PAMIĘCI KUCHENKI**
12. **PRZYCISKI USTAWIANIA CZASU GOTOWANIA**
13. **PRZERWANIE PRACY/KASOWANIE NASTAW**
14. **PRZYCISK START**
15. **WYŚWIETLACZ**

O instrukcji obsługi

PL

Właśnie zakupiliście Państwo kuchenkę mikrofalową marki SAMSUNG. Niniejsza instrukcja obsługi zawiera wiele cennych informacji na temat użytkowania Waszej kuchenki, a w szczególności:

- ***Zasady bezpiecznej eksploatacji***
- ***Odpowiednie akcesoria i naczynia***
- ***Pożyteczne rady na temat gotowania***

Na wewnętrznej stronie okładki znajdziecie Państwo krótki opis trzech podstawowych rodzajów pracy kuchenki:

- ***Gotowania***
- ***Rozmrażania***
- ***Opiekania przy pomocy grilla***

Na pierwszych stronach instrukcji opisane są: wygląd kuchenki oraz panel sterowania odpowiadający Państwa kuchence.

Opisując krok po kroku procedury postępowania wykorzystano następujące symbole:

Naciśnij

Przytrzymaj wciśnięty

Ważne

Uwaga

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI POZWALAJĄCE UNIKNĄĆ NARAŻENIA NA NADMIERNE DZIAŁANIE ENERGII MIKROFALOWEJ

Nieprzestrzeganie poniższych środków ostrożności może doprowadzić do szkodliwego dla zdrowia narażenia się na nadmierne działanie energii mikrofalowej:

(a) Bez względu na okoliczności nie próbuj włączać kuchni z otwartymi drzwiczkami, nie manipuluj przy zatrzaskach drzwiczek i nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów zatrzasków drzwiowych.

(b) Nie wkładaj żadnych przedmiotów pomiędzy drzwi kuchni a ścianę przednią, nie dopuszczaj do gromadzenia się resztek żywności na powierzchniach uszczelniających. Aby zapewnić utrzymanie czystości drzwiczek i powierzchni uszczelniających wycieraj je po użyciu kuchenki najpierw wilgotną, a następnie suchą miękką szmatką.

(c) Nie włączaj kuchni gdy jest uszkodzona do czasu aż zostanie naprawiona przez wykwalifikowanego specjalistę posiadającego autoryzację producenta kuchni mikrofalowych.

Szczególnie ważne jest by drzwiczki kuchni zamykały się prawidłowo i aby nie były uszkodzone:
1. Drzwiczki, uszczelki drzwiczek i powierzchnie uszczelniające.
2. Zawiasy drzwiowe (wygięte lub złamane).
3. Przewód zasilający.

(d) Kuchnia mikrofalowa może być regulowana lub naprawiana wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowanego specjalistę posiadającego autoryzację producenta kuchni mikrofalowych.

Warunki bezpiecznej eksploatacji

PL

Przed rozpoczęciem przygotowywania potraw lub napojów w swojej kuchni mikrofalowej prosimy sprawdzić, czy zachowane są podane niżej warunki bezpieczeństwa.

1 NIE UŻYWAJ w kuchni mikrofalowej naczyń metalowych:

- Metalowych pojemników.
- Zastawy stołowej ze złotymi lub srebrnymi ozdobami.
- Szpikulców, widelców itp.

Powód: Wystąpią wyładowania elektryczne i iskrzenia, które mogą uszkodzić kuchenkę.

2 NIE PODGRZEWAJ:

- Hermetycznie lub podciśnieniowo zamkniętych butelek, słoików i pojemników, np. słoików z odżywkami dla dzieci
- Żywności w szczelnych skorupach, np. jaj, orzechów w skorupach, pomidorów itp.

Powód: Wzrost ciśnienia na skutek podgrzania może spowodować ich wybuch.

Rada: Zdejmij skorupę, przebij skórkę, otwórz opakowanie itp.

3 NIE WŁĄCZAJ kuchni mikrofalowej gdy jest pusta.

Powód: Może to spowodować uszkodzenie ścianek kuchni.

Rada: Umieść w kuchence na stałe szklankę z wodą. Woda będzie pochłaniała mikrofale jeśli przypadkowo włączysz kuchenkę.

4 NIE ZASŁANIAJ znajdujących się z tyłu kuchni otworów wentylacyjnych papierem lub materiałem.

Powód: Materiał lub papier mogą się zapalić od gorącego powietrza wydostającego się z kuchenki.

5 ZAWSZE używaj rękawic gdy wyjmujesz naczynia z kuchenki mikrofalowej.

Powód: Niektóre naczynia pochłaniają mikrofale, a ciepło z żywności zawsze jest przenoszone na naczynie, dlatego naczynia są zawsze gorące.

6 NIE DOTYKAJ elementów grzewczych ani wewnętrznych ścian kuchni.

Powód: Ściany mogą być wystarczająco gorące aby poparzyć nawet po zakończeniu gotowania. Nie dopuszczaj do kontaktu palnych materiałów z żadnymi elementami wewnątrz kuchni. Pozwól jej się najpierw ochłodzić.

7 Aby zmniejszyć ryzyko pojawienia się ognia w komorze kuchni mikrofalowej:

- Nie przechowuj w kuchence materiałów palnych.
- Zdejmij wszystkie metalowe opaski zamykające papierowe lub plastykowe opakowania.
- Nie używaj swojej kuchni mikrofalowej do suszenia gazet.
- Jeżeli zauważysz dym, nie otwierając kuchni wyłącz ją lub odłącz przewód zasilający od gniazdka.

Warunki bezpiecznej eksploatacji (ciąg dalszy)

PL

8 Zwróć szczególną uwagę gdy podgrzewasz płyny i odżywki dla dzieci.

- Zawsze odczekaj co najmniej 20 sekund od momentu wyłączenia się kuchenki, aby temperatura potrawy mogła się wyrównać.
- Jeżeli to konieczne, mieszaj potrawę w trakcie podgrzewania i ZAWSZE po podgrzaniu.
- Aby uniknąć oparzenia się przez wylewający się wrzący płyn powinno się mieszać go przed, w trakcie i po podgrzaniu.
- W przypadku oparzenia się postępuj zgodnie z podanymi niżej ZASADAMI PIERWSZEJ POMOCY:
  - Zanurz oparzone miejsce w zimnej wodzie na co najmniej 10 minut.
  - Załóż czysty, suchy opatrunek.
  - Nie stosuj żadnych kremów, olejków ani płynów do przemywania ran.
- Aby zapobiec wylewaniu się wrzącego płynu NIGDY nie wypełniaj naczynia po brzegi i wybieraj naczynie, które jest szersze u góry niż na dole. Butelki z wąską szyjką mogą eksplodować po przegrzaniu.
- ZAWSZE sprawdź temperaturę odżywki lub mleka zanim podasz je dziecku.
- NIGDY nie podgrzewaj dziecięcych butelek z założonym smoczkiem, ponieważ w przypadku przegrzania butelka może wybuchnąć.

9 Zwracaj uwagę, aby nie uszkodzić przewodu zasilającego.

- Nie zanurzaj w wodzie przewodu zasilającego ani wtyczki sieciowej; przewód sieciowy trzymaj z dala od gorących powierzchni.
- Nie włączaj urządzenia, jeżeli przewód zasilający lub wtyczka sieciowa są uszkodzone..

10 W trakcie otwierania drzwiczek kuchni stój w odległości wyciągniętego ramienia.

Powód: Gorące powietrze lub para wydostające się z kuchenki mogą poparzyć.

11 Utrzymuj w czystości wnętrze kuchenki.

Powód: Resztki żywności lub rozpryskany olej przywierające do ścianek kuchenki mogą spowodować uszkodzenie powłok lakierniczych oraz zmniejszają sprawność kuchenki mikrofalowej.

12 W trakcie pracy kuchenki mogą być słyszalne „kliknięcia", szczególnie podczas rozmrażania.

Powód: Takie dźwięki są spowodowane elektrycznymi zmianami mocy wyjściowej. Jest to zjawisko normalne.

13 Jeżeli kuchenka mikrofalowa pracuje bez obciążenia (jest pusta), dla bezpieczeństwa moc mikrofal zostanie automatycznie wyłączona. Po odstaniu co najmniej 30 minut można kuchenkę uruchomić ponownie.

WAŻNA INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

W trakcie przygotowania potraw w pojemnikach jednorazowych wykonanych z tworzyw sztucznych, papieru lub innych palnych materiałów musisz od czasu do czasu zaglądać do kuchenki.

WAŻNE

NIGDY nie zezwalaj małym dzieciom samodzielnie włączać kuchenki mikrofalowej lub bawić się nią.

Dzieci nie powinny również przebywać same w pobliżu pracującej kuchenki mikrofalowej.

Przedmioty, które interesują dzieci nie powinny być przechowywane lub ukrywane bezpośrednio nad kuchenką mikrofalową.

OSTRZEŻENIE

Promieniowanie mikrofalowe.

Człowiek nie powinien narażać się na działanie energii mikrofalowej, która może być wysyłana przez magnetron lub inny generator mikrofal na skutek niewłaściwego podłączenia lub użycia.

Wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne połączenia mikrofalowe, falowody, kołnierze i złącza muszą być zabezpieczone.

Nie dopuszczaj do pracy generatora bez odciążenia pochłaniającego energię mikrofalową.

Nigdy nie zaglądaj do wnętrza falowodu lub promiennika mikrofal w czasie pracy generatora.

Akcesoria

PL

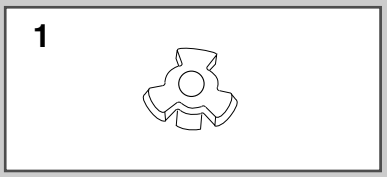

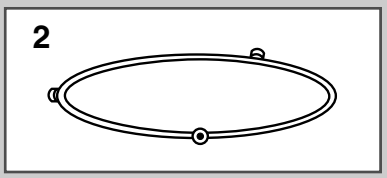

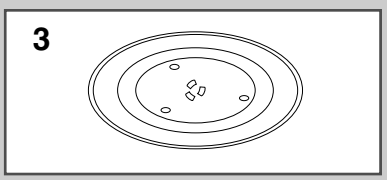

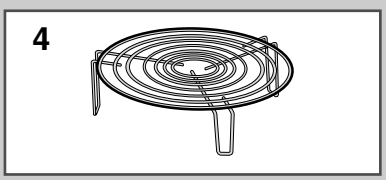

W zależności od modelu, który Państwo zakupiliście, otrzymaliście różne elementy wyposażenia kuchenki.

1 Łącznik, umieszczony na osi silnika znajdującego się w podstawie kuchenki.

Przeznaczenie: Łącznik obraca talerz szklany

2 Pierścień obrotowy, umieszczany w centralnej części podstawy kuchni.

Przeznaczenie: Pierścień obrotowy podtrzymuje talerz szklany

3 Talerz szklany, umieszczany na pierścieniu obrotowym, w środkowej części pasujący do łącznika

Przeznaczenie: Talerz szklany służy jako główna powierzchnia do umieszczania artykułów żywnościowych. Może być łatwo wyjęty w celu oczyszczenia.

4 Metalowa podstawka, stawiana na szklanym talerzu.

Przeznaczenie: Metalowa podstawka może być wykorzystana do gotowania dwóch potraw w tym samym czasie. Jedno naczynie stawiamy na szklanym talerzu, drugie natomiast na podstawce. Podstawka może być również stosowana do grilla i gotowania łączonego.

NIE WŁĄCZAJ kuchenki mikrofalowej bez pierścienia obrotowego i talerza szklanego

Installing Your Microwave Oven

PL

Twoja kuchenka mikrofalowa może być zainstalowana prawie wszędzie (na blacie kuchennym, półce, ruchomym wózku, stole itp.)

Dla Twojego osobistego bezpieczeństwa to urządzenie musi być:

- Prawidłowo uziemione lub zerowane (wtyczka ze stykiem ochronnym)
- Podłączone do standardowego zasilania o napięciu 220V, 50 Hz za pośrednictwem gniazdka ze stykiem ochronnym

1 Ustaw kuchnię mikrofalową na płaskiej, poziomej i stabilnej powierzchni. Sprawdź, czy w miejscu ustawienia kuchenka ma zapewnioną odpowiednią wentylację (co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni po bokach i 20 cm powyżej).

2 Nie blokuj przepływu powietrza wokół kuchni, gdyż może to spowodować jej przegrzanie i automatyczne wyłączenie się. Pozostanie ona w takim stanie do czasu, aż się dostatecznie ochłodzi.

3 Usuń wszystkie elementy opakowania z wewnątrz kuchni. Załóż pierścień obrotowy i talerz szklany. Sprawdź, czy talerz obraca się swobodnie.

4 Podłącz przewód zasilający do gniazdka ze stykiem ochronnym. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi być wymieniony na przewód ściśle odpowiadający wymaganiom producenta. Gdy zajdzie konieczność wymiany przewodu zasilającego, zleć tę czynność wykwalifikowanemu specjaliście w autoryzowanym punkcie serwisowym.

Zalecenia

NIE INSTALUJ kuchenki mikrofalowej w gorącym lub wilgotnym otoczeniu.

Przykład: W sąsiedztwie tradycyjnego pieca lub kaloryfera.

Należy ściśle przestrzegać wymagań kuchenki mikrofalowej dotyczących napięcia zasilającego. W przypadku użycia kabla przedłużającego muszą być spełnione te same wymagania jak przy kablu zasilającym, w który wyposażona jest kuchenka.

Zanim po raz pierwszy włączysz kuchnię mikrofalową wytrzyj wilgotną szmatką jej wnętrze i uszczelnienia drzwiczek.

Ustawienie aktualnego czasu

Twoja kuchenka mikrofalowa posiada wbudowany zegar pracujący w systemie 24-ro lub 12-to godzinnym. Zegar wymaga ustawienia:

- ***Kiedy po raz pierwszy podłączasz kuchenkę***
- ***Po zaniku napięcia sieciowego***

Pamiętaj o przestawieniu zegara przy zmianie czasu z zimowego na letni i odwrotnie.

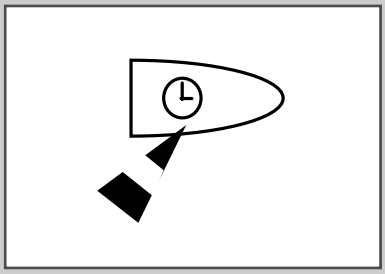

1

Aby ustawić godzinę...	**Naciśnij klawisz** ◷
Dla systemu 24–godzinnego	raz
Dla systemu 12 godzinnego	dwa razy

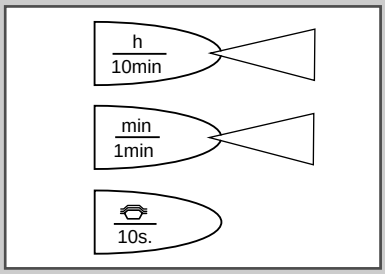

2 Ustaw godzinę naciskając przycisk „h“ odpowiednią ilość razy do ukazania się właściwej godziny na wyświetlaczu.

Przytrzymanie wciśniętego przycisku „h“ spowoduje szybką zmianę godzin na wyświetlaczu.

3 Ustaw minuty naciskając przycisk „min“ odpowiednią ilość razy do ukazania się właściwego wskazania na wyświetlaczu.

Przytrzymanie wciśniętego przycisku „min“ spowoduje szybką zmianę minut na wyświetlaczu.

4 Po ustawieniu aktualnego czasu naciśnij ponownie przycisk ◷ aby uruchomić zegar kuchenki.

Rezultat: Zawsze gdy kuchenka nie jest używana wyświetla się aktualne wskazanie czasu.

Zasady działania kuchenki mikrofalowej

PL

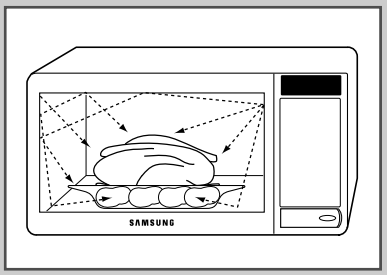

Mikrofale to fale elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości. Uwalniana energia pozwala na gotowanie lub odgrzewanie żywności bez zmiany zarówno jej kształtu jak i barwy.

Swojej kuchni mikrofalowej możesz używać do:

- ***Rozmrażania***
- ***Odgrzewania***
- ***Gotowania***

<u>Zasady gotowania</u>

1 Mikrofale generowane przez magnetron są rozpraszane jednolicie, ponieważ żywność na talerzu szklanym jest obracana i dzięki temu równomiernie ugotowana.

2 Mikrofale docierają do żywności aż do głębokości około 2,5 cm. Dalsze gotowanie odbywa się na zasadzie rozpraszania dostarczanego ciepła wewnątrz produktu.

3 Czas gotowania zmienia się w zależności od wykorzystywanego przepisu oraz od cech gotowanej żywności:
- Ilości i gęstości
- Zawartości wody
- Temperatury początkowej (zamrożona lub nie)

Ponieważ środkowe części żywności są gotowane przez ciepło rozpraszane, proces gotowania trwa jeszcze jakiś czas po nawet po wyjęciu produktu z kuchni.
W związku z tym czas odstania podany w przepisie lub w tej instrukcji musi być przestrzegany aby zapewnić:

- Równomierne i prawidłowe ugotowanie potrawy również w jej środku.
- Jednakową temperaturę w całej potrawie.

Sprawdzenie prawidłowości pracy kuchenki

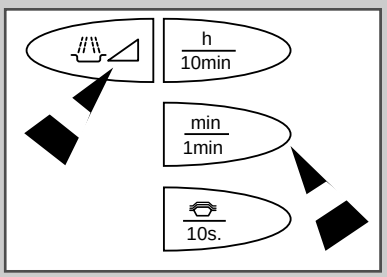

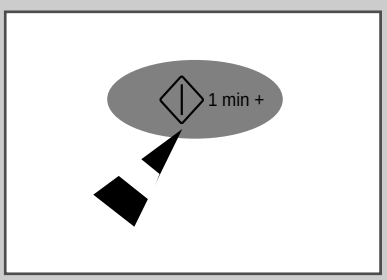

Przedstawiona poniżej prosta procedura pozwoli Ci w dowolnym momencie sprawdzić, czy Twoja kuchnia pracuje prawidłowo. Jeśli będziesz miał jakiekolwiek wątpliwości, zajrzyj do rozdziału „Postępowanie w razie pojawienia się wątpliwości lub problemów" na następnej stronie.

- Kuchnia musi być podłączona do odpowiedniego gniazdka zasilającego.
- Talerz szklany musi znajdować się w przeznaczonym dla niego miejscu.
- Jeżeli jest używany mniejszy poziom mocy niż maksymalny (100%-800W), woda będzie potrzebowała więcej czasu do zagotowania się.

1 Otwórz drzwiczki kuchenki, umieść na szklanym talerzu szklankę z wodą i zamknij drzwiczki.

2 Naciśnij przycisk i ustaw czas gotowania na 4 do5 minut naciskając przycisk 1min odpowiednią ilość razy.

3 Naciśnij przycisk .
<u>Rezultat:</u> Kuchenka mikrofalowa podgrzewa wodę przez 4 do 5 minut. W tym czasie woda powinna się zagotować.

Postępowanie w razie pojawienia się wątpliwości czy problemów

PL

Zapoznanie się z nowym urządzeniem wymaga trochę czasu. Jeżeli spotkałeś się z którymś z wymienionych niżej problemów, spróbuj go usunąć korzystając z podanych rozwiązań. Pozwoli Ci to zaoszczędzić czas i uniknąć niepotrzebnego wzywania serwisu.

Problem	Sprawdzenie/Wyjaśnienie/Rozwiązanie
◆ Wewnątrz kuchni kondensuje się wilgoć ◆ Przepływ powietrza w okolicy drzwi i obudowy zewnętrznej ◆ Odbicia światła wokół drzwi i obudowy zewnętrznej ◆ Para wodna ulatnia się z okolicy drzwi lub otworów wentylacyjnych	Są to zjawiska normalne
Kuchnia nie rozpoczyna pracy po naciśnięciu przycisku ⏀ .	◆ Czy drzwi są dokładnie zamknięte?
Nie można wprowadzić żadnych ustawień	◆ Został naciśnięty przycisk ▽ w celu chwilowego przerwania gotowania. Naciśnij przycisk ▽ w celu całkowitego usunięcia wcześniej dokonanych nastaw lub przycisk ⏀ aby kontynuować przerwane gotowanie.
Żywność nie jest w ogóle ugotowana	◆ Czy prawidłowo ustawiłeś czas gotowania i/lub nacisnąłeś przycisk ⏀? ◆ Czy drzwiczki są zamknięte? ◆ Czy bezpiecznik w układzie zasilania nie jest przepalony lub czy nie zadziałał odłącznik elektryczny?
Żywność jest zbyt mocno ugotowana lub niedogotowana	◆ Czy czas gotowania został dobrany odpowiednio do rodzaju gotowanej żywności ? ◆ Czy został dobrany prawidłowy poziom mocy mikrofal?
Z wnętrza kuchni słychać trzaski i widać iskrzenie	◆ Czy nie używasz naczyń z metalowymi ozdobami? ◆ Czy nie zostawiłeś wewnątrz kuchni widelca lub innego podobnego przedmiotu? ◆ Czy użyta folia aluminiowa nie znajduje się zbyt blisko wewnętrznych ścianek kuchni?
Pracująca kuchnia powoduje zakłócenia w pracy odbiorników radiowych i telewizyjnych	◆ Pracująca kuchnia może spowodować niewielkie zakłócenia. Jest to zjawisko normalne. Rozwiązanie: Ustaw kuchnię mikrofalową w jak największej odległości od odbiorników radiowych i telewizyjnych oraz ich anten ◆ Jeżeli zakłócenia dotrą do mikroprocesora kuchenki, mogą spowodować wygaszenie wyświetlacza. Rozwiązanie: Wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka i po chwili włóż ją z powrotem. Ustaw ponownie wskazania czasu

Jeżeli powyższe przykłady nie pozwolą Ci rozwiązać zauważonych problemów, zanotuj:

- ***Typ i numer fabryczny podany podany na nalepce znajdującej się na tylnej zewnętrznej ściance kuchenki mikrofalowej***
- ***Datę i miejsce zakupu (odczytane z karty gwarancyjnej)***
- ***Krótki opis zauważonej niesprawności***

Następnie skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym kuchni mikrofalowych marki SAMSUNG.

Gotowanie/Odgrzewanie

PL

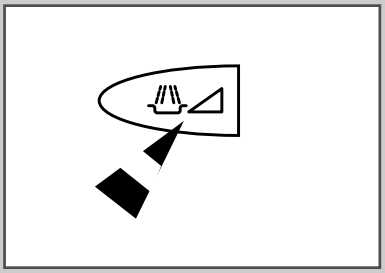

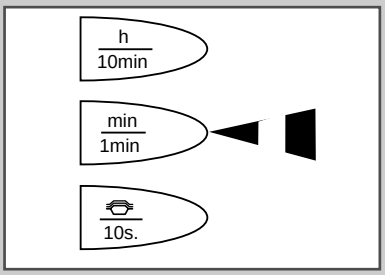

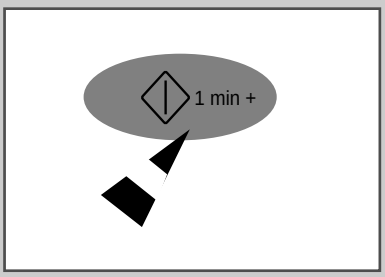

Poniżej przedstawiono w jaki sposób gotować lub odgrzewać żywność.

ZAWSZE sprawdź nastawy gotowania zanim pozostawisz kuchenkę bez nadzoru.

1 Otwórz drzwiczki kuchenki mikrofalowej. Umieść żywność na środku szklanego talerza. Zamknij drzwiczki.

Nigdy nie włączaj pustej kuchenki.

2 Naciśnij przycisk .

Rezultat: Zostaną wyświetlone następujące wskazania:

- I — gotowanie jednostopniowe
- — gotowanie mikrofalowe
- inn iuu — gotowanie z maksymalną mocą

3 Wybierz odpowiedni poziom mocy naciskając przycisk do momentu, aż wyświetlone zostaną właściwe wskazania procentowe. Więcej informacji na temat poziomów mocy znajdziesz na następnej stronie.

4 Przy pomocy klawiszy 10min, 1min i 10s ustaw czas gotowania

Przykład: Aby ustawić gotowanie na 3 min i 30 sekund, naciśnij przycisk 1min 3 razy i następnie 3 razy przycisk 10s

Rezultat: Ustawiony czas gotowania pokazany jest na wyświetlaczu.

5 Naciśnij przycisk ◇

Rezultat: włącza się oświetlenie wewnątrz kuchenki i talerz szklany zaczyna się obracać. Rozpoczyna się gotowanie, a po jego zakończeniu:

- Słyszany będzie czterokrotny sygnał dźwiękowy
- Na wyświetlaczu zostanie wyświetlony czas

➢ W trakcie gotowania przyciskiem można zmienić poziom mocy mikrofal.

➢ Jeżeli chcesz podgrzać potrawę przez krótki czas z maksymalną mocą mikrofal (100%), to możesz po prostu nacisnąć przycisk ◇ tyle razy, ile minut ma trwać gotowanie. Kuchenka rozpoczyna pracę natychmiast po naciśnięciu przycisku.

Poziomy mocy i dobór czasu

PL

Funkcja wyboru poziomu mocy umożliwia dostosowanie ilości rozpraszanej energii, a przez to czasu wymaganego do gotowania lub odgrzewania żywności, odpowiednio do jej gatunku i ilości. Możliwe jest wybranie jednego z kilku dostępnych poziomów mocy.

Poziom mocy	*%*	*Moc wyjściowe*	
		Mikrofale	*Grill*
Wysoki	100 %	800 W	–
Smażenie	90 %	720 W	–
Odgrzewanie	80 %	640 W	–
Średnio wysoki	70 %	560 W	–
Duszenie	60 %	480 W	–
Średni	50 %	400 W	–
Średnio niski	40 %	320 W	–
Niski	30 %	240 W	–
Rozmrażanie	20 %	160 W	–
Ciepły	10 %	80 W	–
Grill	–	–	1000 W
Kombinacja mikrofale + grill	100 %	800 W	1000 W
Proporcje podziału czasu podczas działania funkcji przez 100 sek.		18 %	82 %

Czasy gotowania podane w przepisach i w tej instrukcji odpowiadają wyłącznie wskazanym poziomom mocy.

Jeżeli został wybrany…	**To czas gotowania musi być…**
Wyższy poziom mocy	Zmniejszony
Niższy poziom mocy	Zwiększony

PL

Przerwanie gotowania

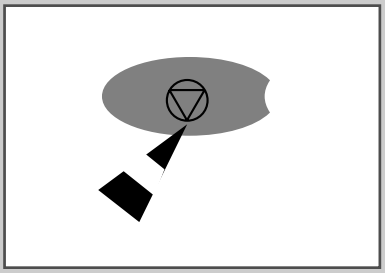

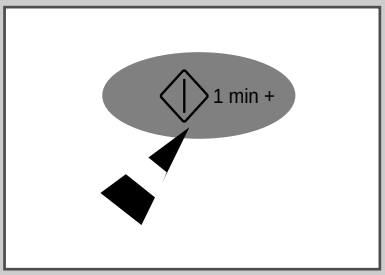

You can stop cooking at any time so that you can:

- ***Check the food***
- ***Turn the food over or stir it***
- ***Leave it to stand***

Aby przerwać gotowanie...	**Musisz...**
Na chwilę	◆ Otworzyć drzwi lub ◆ Nacisnąć przycisk ▽ Rezultat: Gotowanie zostanie przerwane. Aby powrócić do gotowania, zamknij drzwi i naciśnij ponownie przycisk ◇.
Całkowicie	Naciśnij dwukrotnie przycisk ▽.. Rezultat: Wszystkie ustawione wcześniej parametry gotowania zostaną skasowane.

Zmiana czasu gotowania

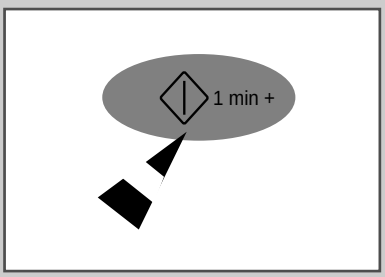

Podobnie jak podczas gotowania na tradycyjnej kuchni, możesz stwierdzić, że zależnie od gatunku produktu lub swojego smaku musisz nieznacznie zmienić czas przygotowywania potrawy. W tym celu możesz:

- ***W dowolnym momencie sprawdzić jak postępuje gotowanie po prostu otwierając drzwiczki kuchenki***
- ***Wydłużyć czas gotowania***

Aby wydłużyć czas gotowania potrawy, naciskaj przycisk ◇ pamiętając, że każde naciśnięcie wydłuża czas gotowania o jedną minutę.

➢ Można zmieniać czas gotowania tylko wtedy, gdy został wybrany jeden z trzech rodzajów gotowania: mikrofale, grill lub kombinacja mikrofale + grill.

Ustawianie czasu odstania potrawy

PL

Przycisk timera może być używany na dwa sposoby:

- ***Jako zwykły timer (zegar) odmierzający czas gotowania***
- ***Jako timer czasu odstania potrawy po rozmrażaniu, podczas używania funkcji gotowania wielostopniowego, kombinacji rozmrażania i późniejszego gotowania***

Aby ustawić timer jako...	**Musisz...**
Zegar czasu gotowania	**1** Nacisnąć przycisk ⌛. **2** Ustawić żądany czas przy pomocy przycisków 10min, 1min i 10s. **3** Nacisnąć przycisk ◇. Rezultat: Po domierzeniu czasu gotowania kuchenka wyda 4 sygnały dźwiękowe..
Zegar czasu odstania podczas rozmrażania	Zajrzeć na str. 25 instrukcji

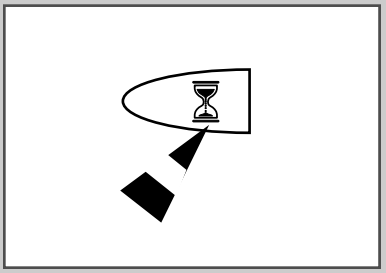

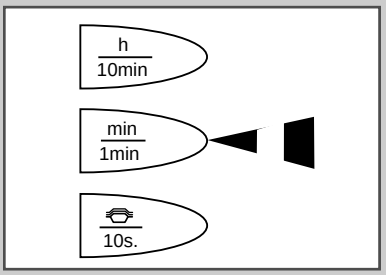

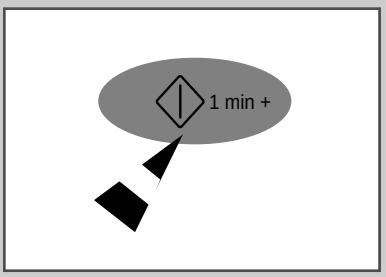

Funkcja szybkiego podgrzewania

PL

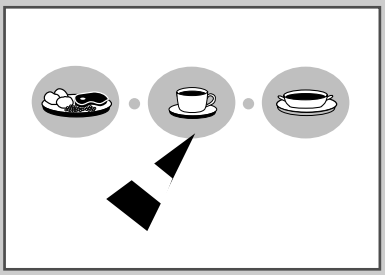

W funkcji szybkiego podgrzewania czas odgrzewania jest ustawiony automatycznie, a rozpoczęcie pracy następuje samoczynnie (nie trzeba jej załączać przyciskiem start ⏀).

Możesz wybrać liczbę podgrzewanych porcji naciskając wymaganą ilość razy przycisk szybkiego odgrzewania.

Używaj wyłącznie naczyń odpowiednich do stosowania w kuchence mikrofalowej.

1 Otwórz drzwiczki kuchenki

2 Umieść żywność na środku szklanego talerza

3 Zamknij drzwiczki kuchenki

4 Wybierz rodzaj i wielkość porcji naciskając odpowiedni przycisk automatycznego odgrzewania raz lub więcej razy:

Potrawa na talerzu | Napoje | Zupa/Sos

Przykład: Aby podgrzać trzy filiżanki kawy naciśnij przycisk szybkiego odgrzewania trzy razy. Dokładne informacje są podane w tabeli na następnej stronie.

Rezultat: Po dwóch sekundach rozpocznie się podgrzewanie. Po jego zakończeniu:

- Słyszany będzie czterokrotnie sygnał dźwiękowy
- Na wyświetlaczu pojawi się ponownie aktualny czas

Ustawienia funkcji szybkiego podgrzewania

PL

Poniżej podanych zostało kilka rad, których powinieneś przestrzegać korzystając z funkcji szybkiego podgrzewania.

Przycisk	Rodzaj potrawy	Wielkość porcji	Czas odstania	Zalecenia
	Potrawy na talerzu	300–400 g 450–550 g	2 min.	Wyjmij z lodówki ceramiczny talerz, przykryj go przezroczystą folią i umieść na szklanym talerzu. Taki gotowy posiłek składa się z trzech składników, np. mięsa z sosem, warzyw i dania dodatkowego jak makaron, ryż czy ziemniaki. Sprawdź, czy wszystkie składniki są wystarczająco gorące.
	Napoje Kawa, herbata mleko, woda	150 ml (1 filiż.) 300 ml (2 filiż.) 450 ml (3 filiż.) 600 ml (4 filiż)	1 – 2 min.	Wlej płyn do filiżanek lub kubków i umieść: jeden kubek na środku szklanego talerza, dwa kubki naprzeciw siebie,trzy lub cztery kubki symetrycznie w pobliżu krawiędzi talerza szklanego. Jeżeli Twoje napoje mają temperaturę pokojową, użyj programu normalnego. Jeżeli zostały wyjęte z lodówki, zanim uruchomisz program odgrzewania, naciśnij przycisk raz wi ęcej.
	Zupa/Sos	200 – 300 ml 400 – 500 ml 600 – 700 ml 800 – 900 ml	2 min.	Wlej zupę lub sos (wyjętą z lodówki lub z puszki) do głębokiego talerza lub miski i przykryj na czas odgrzewania. Przed odstaniem zamieszaj.

Zalecenia dotyczące automatycznego podgrzewania:

Wszystkie programy odgrzewania, za wyjątkiem napojów, opracowane zostały dla potraw wyjętych z lodówki. Jednak wszystkie programy mogą być wykorzystane dla odgrzewania potraw o temperaturze pokojowej (np. zupa z puszki).

Ważne: przed podgrzewaniem wyjmij potrawę z puszki i i wyłóż ją na talerz lub wlej do miski.

Czas podgrzewania może być zwiększony lub zmniejszony przez zastosowanie przycisków More/Less.

Jeżeli zamierzasz podgrzewać napoje wyjęte z lodówki (np. mleko), to zaleca się wydłużenie czasu podgrzewania przez użycie przycisku More.

Dla innych programów podczas podgrzewania potraw o temperaturz pokojowej (np. żywność z puszki) zaleca się skracanie czasu podgrzewania przez użycie przycisku Less.

Funkcja automatycznego gotowania

PL

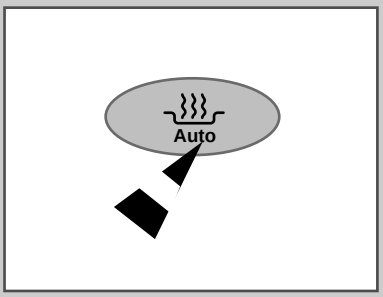

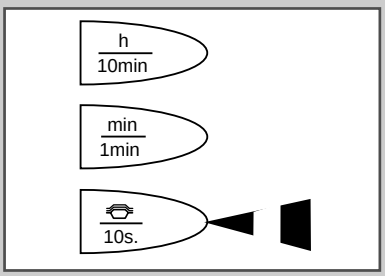

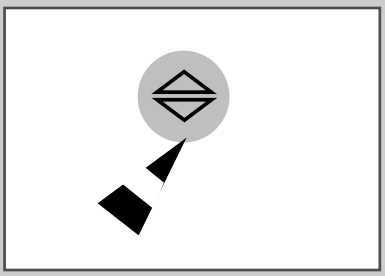

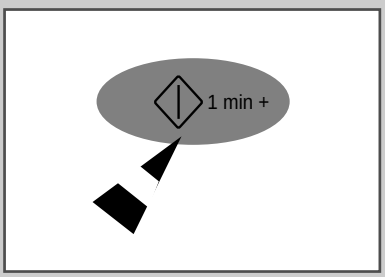

Funkcja automatycznego gotowania posiada sześć fabrycznie ustawionych czasów gotowania. Korzystając z tej funkcji nie musisz dobierać czasu gotowania ani poziomu mocy

Rodzaj potrawy wybierasz przy pomocy klawisza AUTO (⌐≋≋≋⌐), a wielkość porcji przy pomocy przycisku DISH.

1 Otwórz drzwiczki kuchenki

2 Umieść potrawę na środku szklanego talerza

3 Zamknij drzwiczki kuchenki

4 Wybierz rodzaj potrawy jaki chcesz gotować naciskając przycisk AUTO (⌐≋≋≋⌐) odpowiednią ilość razy. Tabela ustawień programów znajduje się na następnej stronie instrukcji.

5 Wybierz numer programu przy pomocy przycisku DISH naciskanego odpowiednią ilość razy.

6

Jeżeli chcesz...	**To naciśnij przycisk ◈...**
Wydłużyć czas gotowania	aż wyświetli się symbol ▲ w pobliżu wskazania AUTO
Skrócić czas gotowania	aż wyświetli się symbol ▼ w pobliżu wskazania AUTO
Powrócić do pierwotnych ustawień	◆ jeden raz, jeżeli w pobliżu wskazania AUTO wyświetlony jest symbol ▲ ◆ dwa razy, jeżeli w pobliżu wskazania AUTO wyświetlony jest symbol ▼

➢ Aby sprostać Twoim upodobaniom (np. lubisz jarzyny lekko lub bardzo mocno ugotowane) i dostosować program do rodzaju gotowanej żywności (np. odmiana ziemniaków wymagająca dłuższego lub krótszego gotowania), możesz przy pomocy przycisku ◈ wydłużyć lub skrócić czas gotowania.

7 Naciśnij przycisk ◇.

Rezultat: Żywność jest gotowana według nastaw odpowiednich dla danego programu.

Ustawienia funkcji automatycznego gotowania

PL

Poniższa tabela prezentuje rady i zalecenia, które powinny być przestrzegane przy korzystaniu z programów automatycznego gotowania.

Kod	Potrawa	Wielkość porcji	Czas odstania	Zalecenia
1	Obrane ziemniaki	400 – 500 g 550 – 650 g 700 – 800 g	2 min	Wybierz ziemniaki o zbliżonej wielkości i zważ je. Po umyciu i obraniu włóż je do szklanej miski (nadającej się do gotowania mikrofalowego) jeden obok drugiego i dodaj 45 ml (3 łyżki stołowe) wody. Przykryj pokrywką na czas gotowania i odstania.
2	Świeże warzywa	200 – 300 g 400 – 500 g 600 – 700 g	2 min	Warzywa umyj i przygotuj do gotowania. Zważ je i włóż do szklanej miski (nadającej się do gotowania mikrofalowego). Jeśli gotujesz najmniejszą porcję dodaj 45 ml (3 łyżki stołowe) wody. Do większych porcji dodaj 60 ml (4 łyżki stołowe) wody. Przykryj pokrywką na czas gotowania i odstania.
3	Świeże ryby	200 – 300 g 350 – 450 g 500 – 600 g 650 – 750 g	2 min	Umyj ryby lub filety z ryb i skrop je sokiem z cytryny. Ułóż je na nadającym się do gotowania mikrofalowego szklanym lub ceramicznym półmisku (całe ryby układaj na przemian głowa obok ogona sąsiedniej ryby). Na czas gotowania i odstania przykryj nadającą się do stosowania w kuchni mikrofalowej folią przezroczystą.
4	Porcje kurczaka	350 – 450 g 500 – 600 g 650 –750 g	2 – 3 min	Porcje kurczaka nasmaruj oliwą i przyprawami. Układaj porcje na stojaku metalowym kośćmi do góry. Odwróć po usłyszeniu sygnału dźwiękowego.
5	Ziemniaki w mundurkach	2 × 175 – 225 g 4 × 175 –225 g	4–5 min	Wybierz ziemniaki o zbliżonych rozmiarach i wadze od 175g do 225g każdy. Umyj je i w kilku miejscach przebij skórkę widelcem. Ułóż je na szkalnym talerzu i odwróć po usłyszeniu sygnału dźwiękowego. Dwa ziemniaki ułóż naprzeciw siebie. Cztery lub sześć ziemniaków ułóż w okrąg.
6	Kotlety mięsne / paluszki rybne	2 lub 4 cienkie kotlety 8 paluszków rybnych 1 lub 2 grube kotlety 8 paluszków rybnych	–	Wyjmij kotlety lub paluszki z zamrażarki. Ułóż kotlety bezpośrednio na metalowej podstawce, zaś paluszki dodatkowo na folii aluminiowej. Obróć je na drugą stronę po usłyszeniu sygnału dźwiękowego.

Zalecenia:

Obrane ziemniaki: Ten program jest odpowiedni do przyrządzania wszystkich rodzajów ziemniaków. Jeżeli chcesz przyrządzać gatunek ziemniaków wymagający krótszego czasu gotowania, naciśnij przycisk Less. Jeżeli chcesz przyrządzać gatunek ziemniaków wymagających dłuższego czasu gotowania, naciśnij przycisk More.

Świeże jarzyny: Program odpowiedni do gotowania wszystkich rodzajów jarzyn. Jeżeli chcesz gotować jarzyny miękkie (np. cukinia), naciśnij przycisk Less. Jeżeli chcesz gotować jarzyny wymagające normalnego czasu gotowania (np. brokuły, kalafior lub marchew), nie wprowadzaj żadnych zmian. Jeżeli chcesz przyrządzać jarzyny twardsze lub wymagające dłuższego czasu gotowania, naciśnij przycisk More.

Świeże ryby: Program ten jest odpowiedni do przyrządzania całych ryb (np. pstrąg) czy filetów rybnych (leszcz, dorsz, łosoś itp.)

Ziemniaki pieczone: Ten program jest odpowiedni do przyrządzania wszystkich rodzajów ziemniaków. Jeśli chcesz przyrządzać gatunek ziemniaków wymagających dłuższego czasu gotowania, naciśnij przycisk More; jeżeli mniejszego – naciśnij przycisk Less.

Funkcja automatycznego rozmrażania

PL

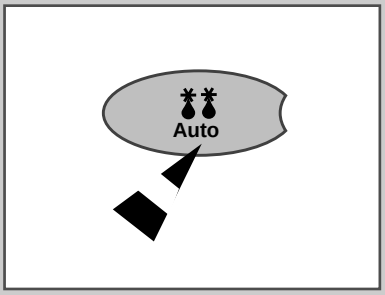

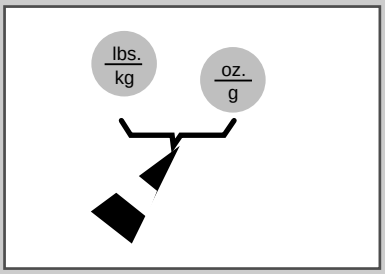

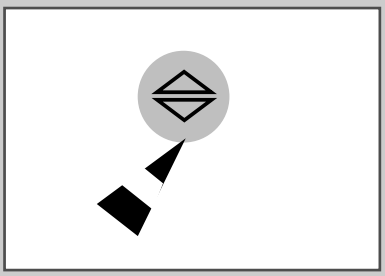

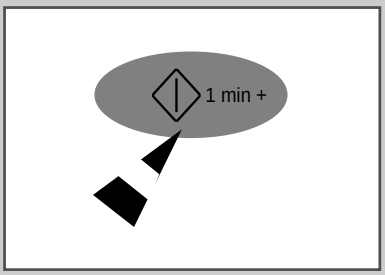

Funkcja automatycznego rozmrażania umożliwia szybkie rozmrażanie mięsa, drobiu, ryb czy owoców. Czas rozmrażania oraz poziom mocy dobierane są automatycznie. Należy tylko wybrać program i podać wagę produktu.

Używaj tylko naczyń odpowiednich do stosowania w kuchence mikrofalowej

1 Otwórz drzwiczki kuchenki.

2 Połóż zamrożoną żywność na środku szklanego talerza.

3 Zamknij drzwiczki.

4 Naciśnij przycisk automatycznego rozmrażania ( ).
Rezultat: Na wyświetlaczy pojawią się symbole:
- rozmrażanie
- dostosowanie czasu rozmrażania
- waga

5 Naciskaj przycisk automatycznego rozmrażania ( ) raz lub więcej razy w zależności od rodzaju rozmrażanego produktu. Tabela zawierająca dokładne informacje znajduje się na następnej stronie.

6 Wprowadź wagę rozmrażanej żywności przy pomocy klawiszy lbs./kg i oz./g.

- Naciskając równocześnie przycisk AUTO ( ) i lbs./kg możesz zmieniać na odpowiadający Ci system wag: angielski (funty) lub metryczny (kilogramy)
- Jeżeli wybrałeś produkty oznaczone symbolem , to maksymalna waga rozmrażanej porcji wynosi 300 g.

7

Aby...	**Naciśnij przycisk ...**
Zwiększyć czas rozmrażania	aż zostanie wyświetlony symbol ▲ w pobliżu wskazania AUTO.
Zmniejszyć czas rozmrażania	aż zostanie wyświetlony symbol ▼ w pobliżu wskazania AUTO
Przywrócić początkowe nastawy	◆ Raz jeżeli w pobliżu wskazania AUTO jest wyświetlany symbol ▲ ◆ Dwa razy jeżeli w pobliżu wskazania Auto jest wyświetlany symbol ▼

8 Naciśnij przycisk start .
Rezultat:
- Rozpoczyna się rozmrażanie
- W trakcie rozmrażania będzie słyszalny sygnał dźwiękowy przypominający o konieczności przewrócenia na drugą stronę rozmrażanej żywności

9 Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego i odwróceniu żywności naciśnij przycisk start aby dokończyć rozmrażanie.

Możesz również nie korzystając z programów automatycznego rozmrażania samodzielnie dobrać parametry pracy kuchni. Aby to zrobić, wybierz funkcję gotowania/ odgrzewania i ustaw poziom mocy na 20%. Więcej szczegółów znajdziesz w rozdziale „Gotowanie / Odgrzewanie“ znajdującym się na str. 14 niniejszej instrukcji.

Ustawienia funkcji automatycznego rozmrażania

PL

W poniższej tabeli przedstawionych zostało kilka programów automatycznego rozmrażania, waga porcji i stosowne zalecenia.

Kod	Potrawa	Wielkość porcji	Czas odstania	Zalecenia
	Mięso	0,2 – 2,0 kg	20 – 40 min	Osłoń krawiędzie aluminiową folią. Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego odwróć mięso. Ten program bardzo dobrze nadaje się do rozmrażania wołowiny, wieprzowiny, steków, bitek wieprzowych lub mięsa mielonego.
	Drób	0,2 – 2,0 kg	20 – 40 min	Końce skrzydełek i udek osłoń folią aluminiową. Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego odwróć mięso. Korzystając z tego programu możesz rozmrażać kurczaki całe i porcjowane.
	Ryby	0,2 – 2,0 kg	20 – 40 min	Ogony ryb osłoń folią aluminiową. Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego odwróć ryby. Przy pomocy tego programu możesz z bardzo dobrym skutkiem rozmrażać pstrągi, łososie lub dorsze, zarówno w całości jak i filety.
	Owoce	0,2 – 0,3 kg	5 –10 min	Wsyp zamrożone owoce do szklanej miski. Przykryj na czas rozmrażania i odstania. Zamieszaj ostrożnie przed pozostawieniem do odstania.. Ten program jest doatosowany do rozmrażania różnych rodzajów owoców, zarówno miękkich (maliny, jeżyny, truskawki) jak i twardych (jabłka, gruszki, mango).

Dobór wyposażenia

Używaj wyłącznie naczyń nie pochłaniających mikrofal. Nie używaj plastikowych pojemników, półmisków, papierowych kubków lub ręczników itp.

Jeżeli chcesz przygotować posiłek korzystając z gotowania kombinowanego (mikrofale + grill), używaj wyłącznie półmisków żaroodpornych, które również nadają się do stosowania w kuchni mikrofalowej. Metalowe naczynia lub sztućce mogą uszkodzić kuchenkę.

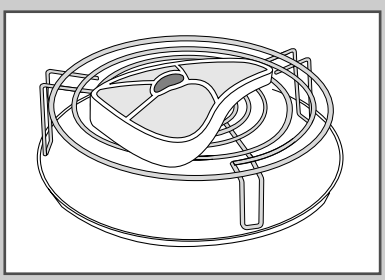

➢ Więcej szczegółów dotyczących stosowania odpowiednich naczyń i wyposażenia znajdziesz w rozdziale „Naczynia, które można stosować w kuchni mikrofalowej“ na str. 29 niniejszej instrukcji.

Opiekanie za pomocą grilla

PL

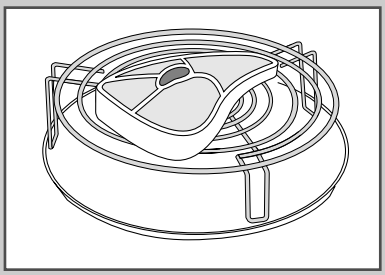

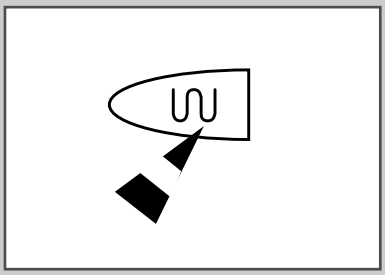

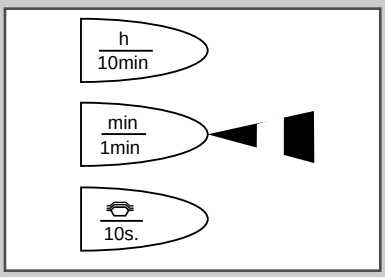

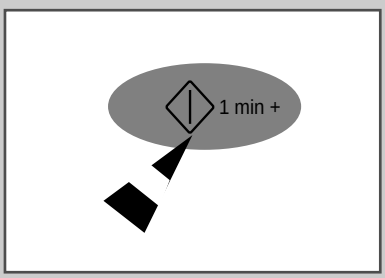

Grill umożliwia Państwu szybkie podgrzanie i przyrumienienie żywności bez używania mikrofal. W tym celu do wyposażenia kuchni dołączony jest specjalny stojak metalowy.

Dotykając naczyń w kuchence mikrofalowej używaj zawsze rękawiczek ochronnych, ponieważ naczynia mogą być bardzo gorące.

1 Podgrzej wstępnie komorę do żądanej temperatury wybierając funkcję grill ⋂⋃ i ustawiając czas podgrzania przy pomocy klawiszy 10min, 1min, 10s.

2 Otwórz drzwiczki i umieść żywność na metalowym stojaku.

3 Naciśnij klawisz grilla ⋂⋃.
Rezultat: Na wyświetlaczu pojawią się symbole:
I gotowanie jednostopniowe
⋂⋃ opiekanie przy pomocy grilla

4 Ustaw czas opiekania klawiszami 10min, 1min, 10s. Maksymalny czas opiekania wynosi 60 minut.

5 Naciśnij przycisk start ⏀.
Rezultat: Rozpoczyna się opiekanie, a po jego zakończeniu:
- Kuchenka wyda cztery sygnały dźwiękowe
- Na wyświetlaczu pojawi się ponownie aktualny czas

Nie zwracaj uwagi na to, że w czasie opiekania grzałka włącza się i wyłącza. Jest efekt działania układu zabezpieczającego, chroniącego kuchenkę przed przegrzaniem.